SAMSUNG

SM-T315

Manual de usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que ha pasado pruebas rigurosas para verificar su capacidad de reproducir videos DivX. Visite *www.divx.com* para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado a fin de reproducir las películas DivX Video-on- Demand (VOD) adquiridas. Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite *vod.divx.com* para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeos DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Contenido

Para comenzar

8 Diseño del dispositivo
9 Botones
10 Contenidos de la caja
11 Instalar la tarjeta SIM o USIM
12 Cargar la batería
14 Insertar una tarjeta de memoria
16 Encender y apagar el dispositivo
16 Al sostener el dispositivo
17 Bloquear y desbloquear el dispositivo
17 Ajustar el volumen
17 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

18 Iconos indicadores
19 Usar la pantalla táctil
22 Movimientos de control
24 Activar la ventana múltiple
25 Notificaciones
25 Panel de ajustes rápidos
26 Pantalla de inicio
29 Pantalla bloqueada
30 Utilizar las aplicaciones
30 Pantalla de aplicaciones
31 Ayuda
32 Introducir texto
34 Conectarse a una red Wi-Fi
35 Configurar cuentas
35 Transferir archivos
37 Proteger el dispositivo
38 Actualizar el dispositivo

Comunicación

40 Teléfono
45 Contactos
49 Mensajes
51 Correo electrónico
52 Google Mail
54 Google Talk
55 Google+
55 Messenger
55 ChatON

Redes e Internet

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
61 Group Play
62 WatchON
63 Smart Remote

Recursos multimedia

64 Reproductor de música
65 Cámara
71 Galería
74 Story Album
76 Paper Artist
76 Reproductor de vídeo
78 YouTube
79 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

80 Play Store
81 Samsung Apps
81 Game Hub
82 Music Hub
83 Play Music
83 Readers Hub
83 Learning Hub

Utilidades

84 Notas
85 Calendario
87 Dropbox
88 Cloud
89 Polaris Office
91 Alarma
92 Reloj mundial
93 Calculadora
93 S Translator
94 S Voice
95 Google
96 Búsqueda por voz
96 Mis archivos
97 Descargas
97 TripAdvisor

Viajes e información local

98 Maps
99 Local
100 Navigation

Ajustes

101 Acerca de los ajustes
101 Wi-Fi
102 Bluetooth
102 Uso de datos
103 Más ajustes
104 Modo de bloqueo
104 Modo coche
105 Sonido
105 Pantalla
106 Almacenamiento
107 Ahorro de energía
107 Batería
107 Administrador de aplicaciones
107 Ajustes de ubicación
108 Pantalla de bloqueo
109 Seguridad

110 Idioma e introducción
113 Cloud
114 Copia de seguridad y restaurar
114 Añadir cuenta
114 Movimiento
114 Control de voz
115 Accesorio
115 Fecha y hora
116 Accesibilidad
117 Acerca del dispositivo
117 Ajustes de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

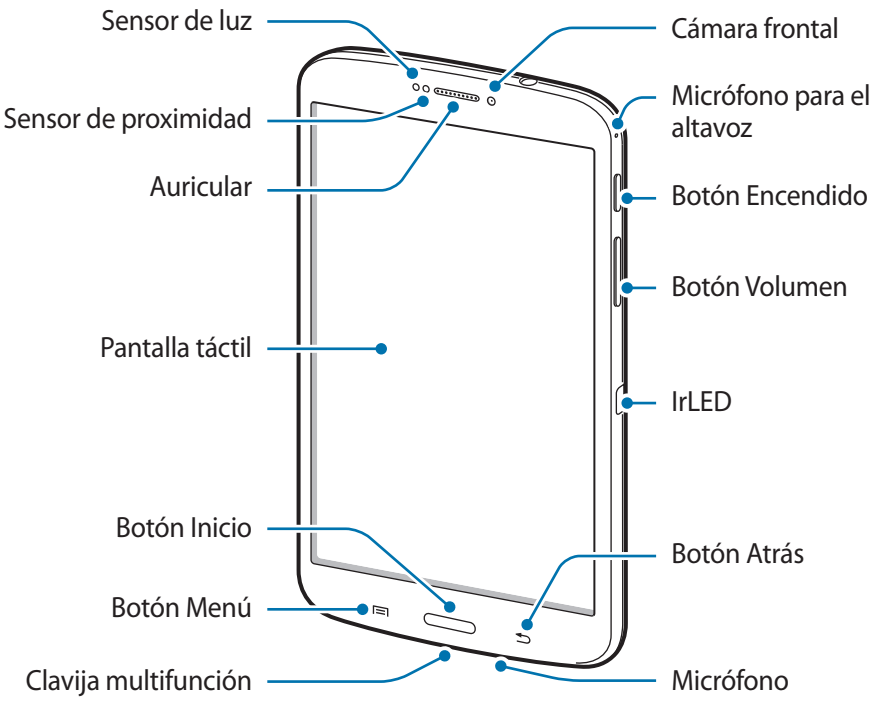

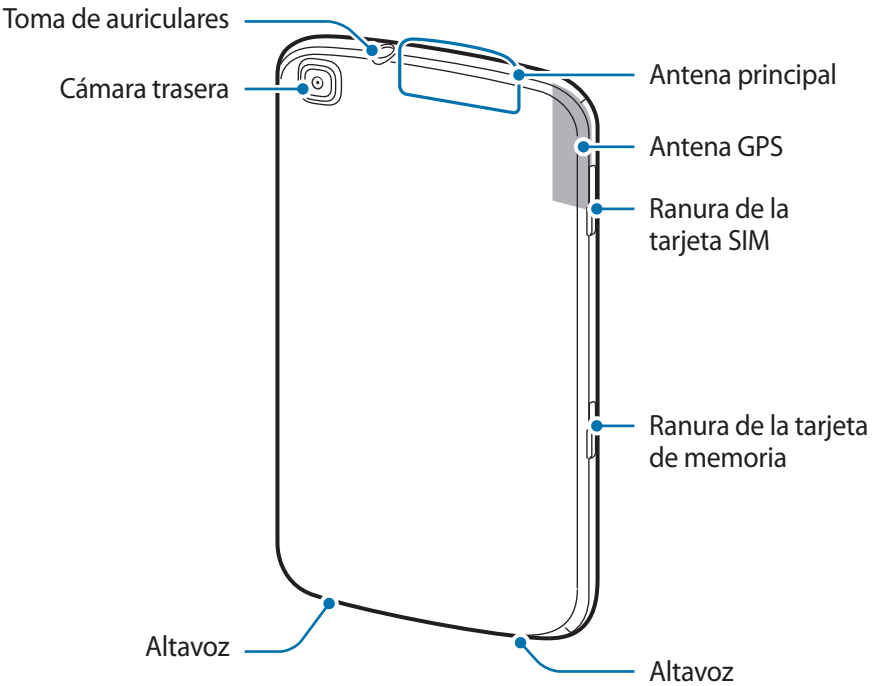

El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo solo estará activo cuando use el altavoz o grabe vídeos.

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo pulsado durante 8-10 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela. • Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
Menú	• Púlselo para abrir una lista de las opciones disponibles para la pantalla actual. • Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar Google search.
Inicio	• Púlselo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Atrás	• Púlselo para regresar a la pantalla anterior.
Volumen	• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Instalar la tarjeta SIM o USIM

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil.

- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según su proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

1 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

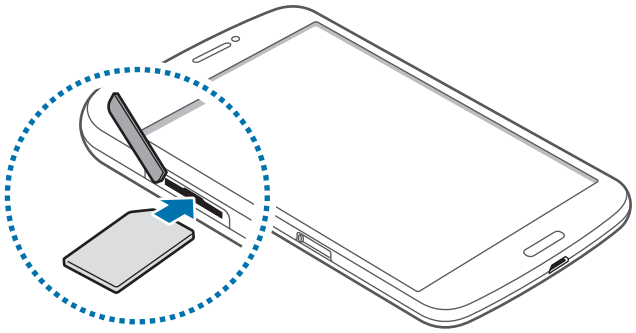

- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable por los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

2 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.

Retirar la tarjeta SIM o USIM

Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

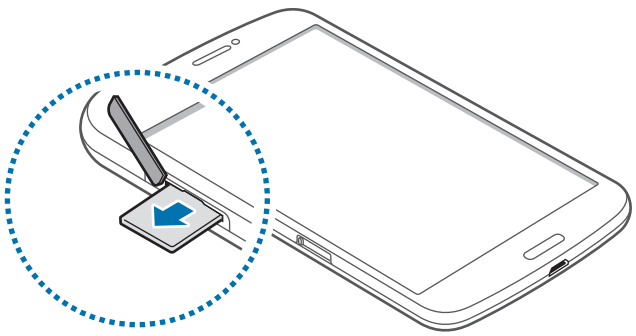

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarla por primera vez.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

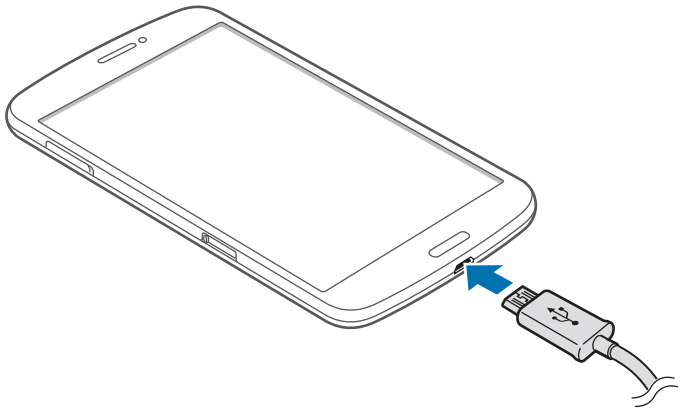

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar la funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD memory card** bajo la memoria interna.

1 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

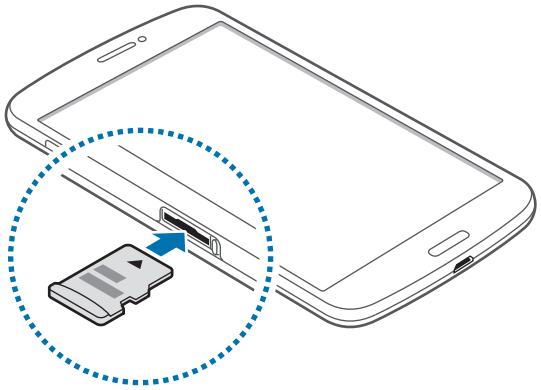

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

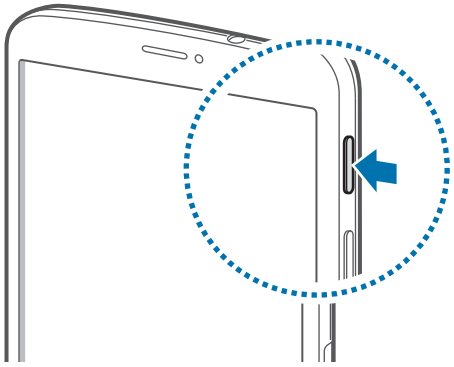

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y toque **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y desplace el dedo rápidamente en cualquier dirección dentro de la zona de desbloqueo de pantalla en la parte inferior de la pantalla.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio

Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después toque **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado

Icono	Significado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos.

- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

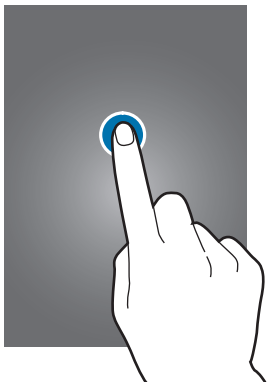

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

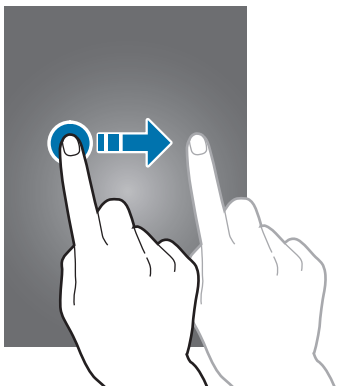

Doble pulsación

Pulse dos veces una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

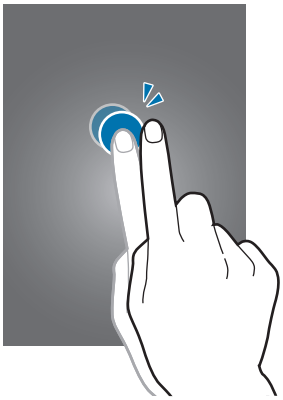

Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

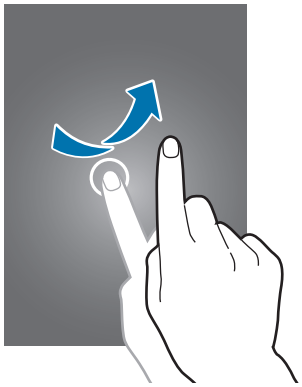

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

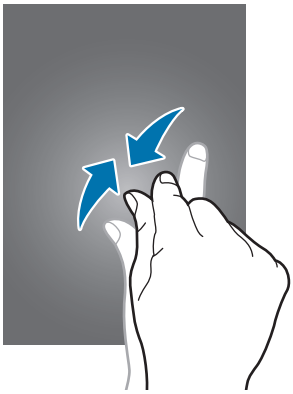

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Ajustes** → **Movimiento**, y después arrastre el interruptor que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

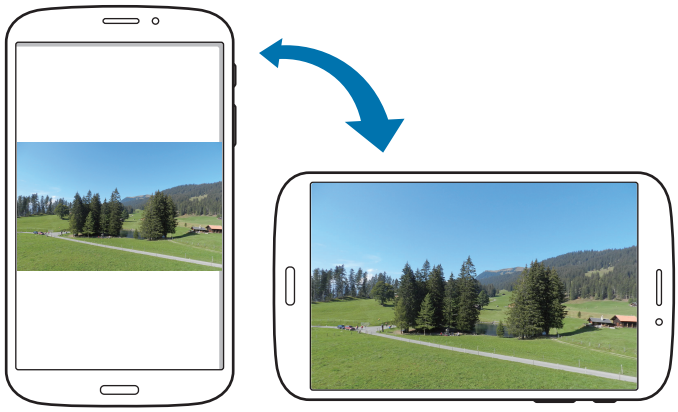

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

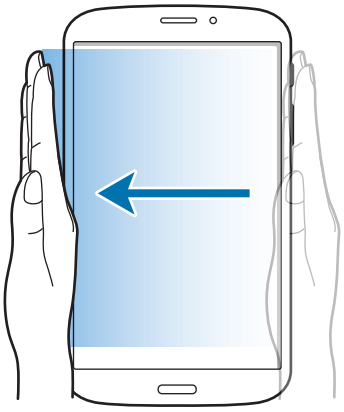

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

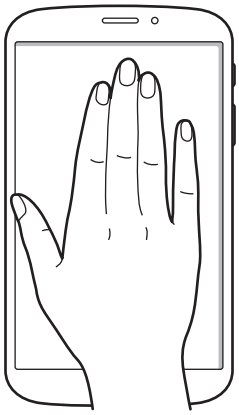

Activar la ventana múltiple

Use esta función para ejecutar dos aplicaciones en la pantalla a la vez.

- Solo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de la ventana múltiple.
- Al iniciar aplicaciones que contengan archivos multimedia, como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar la ventana múltiple, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla**, y después seleccione **Multi window**.

Uso del panel de la ventana múltiple

Para activar el panel de ventanas múltiples, mantenga pulsado ⮌. El panel de la ventana múltiple aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Seleccione una aplicación, y después arrastre otra aplicación hacia una ubicación nueva. Para desactivar el panel de ventanas múltiples, mantenga pulsado ⮌ nuevamente.

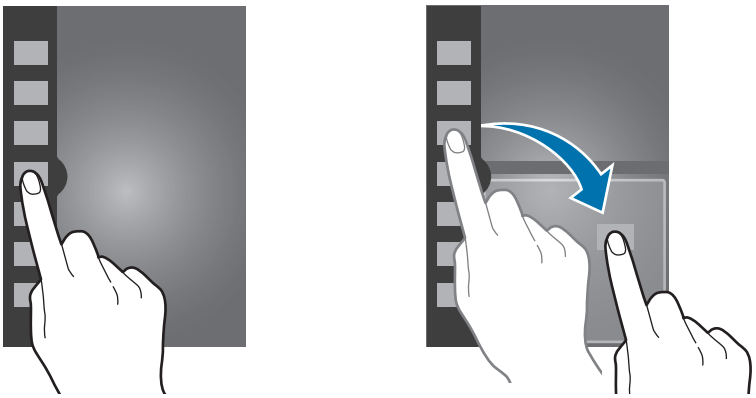

Arrastre la barra entre los paneles de aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de los paneles.

Toque el indicador del panel para ocultar o mostrar el panel. Mantenga pulsado el indicador y arrástrelo hacia la izquierda o derecha de la pantalla para mover el panel. Cuando haya un panel oculto, mantenga pulsado el indicador y arrástrelo hacia arriba o abajo para mover el indicador.

Uso de las aplicaciones de ventanas múltiples

Mientras usa las aplicaciones de ventanas múltiples, toque ^ o v y use una de las siguientes opciones:

- : Permite alternar la ubicación de las aplicaciones de ventanas múltiples.
- : Permite maximizar la ventana para que se adapte a la pantalla.
- : Permite cerrar la aplicación.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Panel de ajustes rápidos

Desde el panel de ajustes rápidos, podrá ver los ajustes actuales del dispositivo. Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado, toque para abrir el panel de ajustes rápidos, y después use las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Modo lectura**: Permite activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche. Para seleccionar las aplicaciones que se utilizarán, toque **Ajustes** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el modo Silencio.
- **Rotar pantalla**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Datos móviles**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.

- **Modo bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desee bloquear, toque **Ajustes** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Screen Mirroring**: Permite activar o desactivar la función Compartir pantalla.
- **Multi window**: Permite usar la ventana múltiple.
- **Zona Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de anclaje Wi-Fi.
- **Modo coche**: Permite activar o desactivar el modo de conducción.
- **Smart stay**: Permite activar o desactivar la función de estancia inteligente.
- **Sinc**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.
- **Modo avión**: Permite activar o desactivar el modo avión.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de ajustes rápidos, abra el panel de ajustes rápidos, toque , y después toque y arrastre un elemento hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets**: Permite añadir widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta**: Permite crear una nueva carpeta.
- **Página**: Permite añadir un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Toque → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: Permite ver las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Después, seleccione una imagen y toque **Def fondo de pan**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y después toque **Finalizado**.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget Web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Usar el widget de acceso directo a los ajustes

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** → **Widgets**, y después mantenga pulsado **Acceso directo a ajustes** para abrir una lista de las opciones de ajuste. Seleccione una opción de ajuste para añadirla a la pantalla de inicio en forma de acceso directo.

Pantalla bloqueada

La pantalla bloqueada evita que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no está en uso, y también permite añadir convenientes widgets.

Añadir widgets

Para usar widgets con la pantalla bloqueada, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo**, y después seleccione **Varios widgets**.

Si ha activado las características de seguridad, no podrá usar widgets en la pantalla bloqueada.

Toque el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, toque +, y después seleccione un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

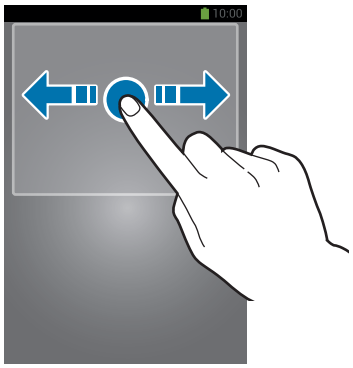

Organizar los paneles

Mover un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de wodgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el botón Inicio, toque , y después toque **Fin** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el botón Inicio, y después tocar .

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Aplicac** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Toque → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstalar**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Compartir aplicaciones

Comparta las aplicaciones descargadas con otros usuarios mediante correo electrónico, Bluetooth u otros métodos.

Toque → **Compartir aplicaciones**, seleccione aplicaciones, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartir. Los próximos pasos varían según el método que haya seleccionado.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione un elemento para ver sugerencias.

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.

Usar el teclado Samsung

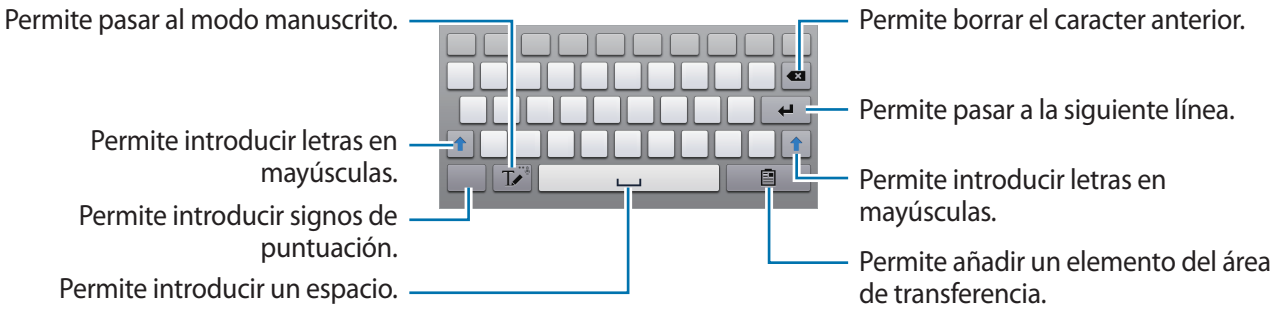

Introducir mayúsculas

Toque antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga pulsado , y después toque para cambiar el tipo de teclado. Mantenga pulsado y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Para pasar al teclado fijo, toque .

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

Toque , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

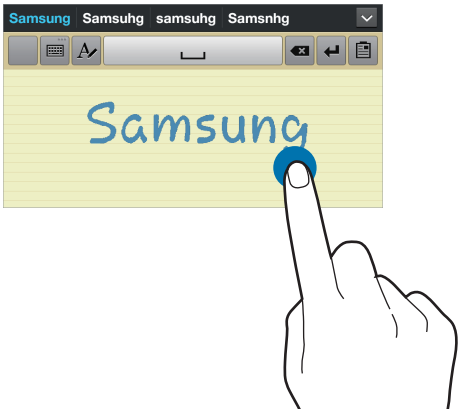

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que desee insertar el texto, y después toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 101)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después toque **Conectar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Usar cuenta** para registrarse, o toque **Crear cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes**, seleccione un nombre de cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después toque **Elim cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, y mkv
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, y zip

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra bibliotecas multimedia, contactos y calendarios, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y después toque **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Cara y voz**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo, y después defina un comando de voz. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

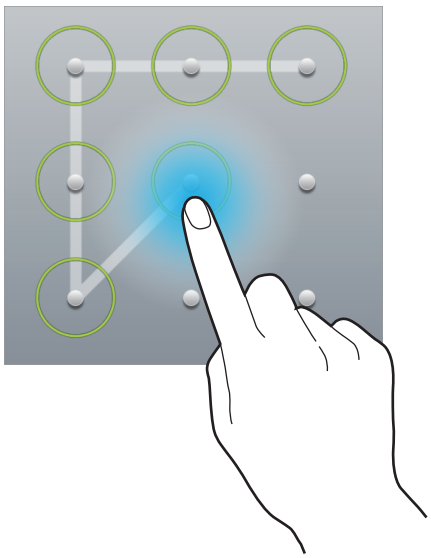

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono

Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use uno de los siguientes métodos:

- **Teclado**: Introduzca el número con el teclado, y después toque .
- **Registros**: Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos**: Realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

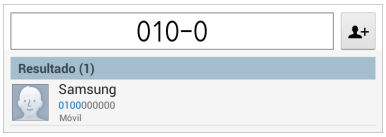

Buscar contactos

Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga pulsado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y después toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Retener**: Permite retener una llamada. O mantenga pulsado el botón del auricular. Toque **Recuperar** para recibir la llamada retenida, o mantenga pulsado el botón del auricular.
- **Añadir llamada**: Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- **Finalizar**: Permite finalizar la llamada actual.
- **Altavoz**: Permite activar el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Volumen adicional**: Permite aumentar el volumen.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Bluetooth**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar**: Permite alternar entre dos llamadas.
- **Fusionar**: Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.

- → **Contactos**: Permite abrir la lista de contactos.
- → **Notas**: Permite crear una nota.
- → **Mensaje**: Permite enviar un mensaje.
- → **Transferir**: Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
- → **Administrar multiconferencia**: Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque .

Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque → **Ver por**, y después seleccione una opción.

Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Lista FDN** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre fuera del círculo grande, o pulse el botón del auricular.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre fuera del círculo grande, o mantenga pulsado el botón del auricular.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, toque → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático**, y después toque **Lista de rechazos autom.** Toque , introduzca un número, asigne una categoría, y después toque **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, toque → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Habilitar**.

Finalizar una llamada

Toque **Finalizar** para finalizar una llamada. O pulse el botón del auricular.

Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después toque para realizar una videollamada.

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Capturar**: Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar**: Permite grabar un vídeo de las imágenes del interlocutor.

En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

- **Cambiar cámara**: Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- **Altavoz**: Permite desactivar la función del altavoz.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Bluetooth**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- → **Ocultarme**: Permite ocultar su imagen al interlocutor.
- → **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para mostrarla al interlocutor.
- → **Emoticonos animados**: Permite aplicar emoticonos a su imagen.
- → **Vista de tema**: Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
- → **Act vista dib anim**: Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

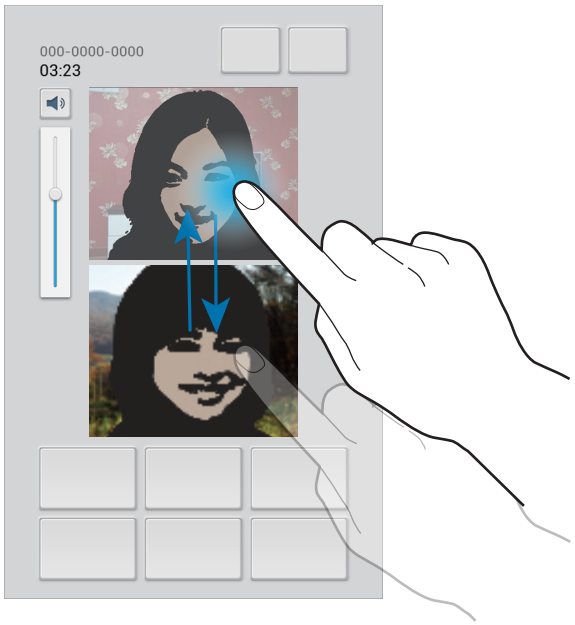

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Crear un contacto

Toque e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después toque .

Eliminar un contacto

Toque .

Definir un número de marcación rápida

Toque → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después toque **Eliminar**.

Buscar contactos

Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

De manera predeterminada, el dispositivo mostrará todos los contactos guardados en el dispositivo, la tarjeta SIM o USIM, u otra cuenta.

Toque → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la cual se guardarán los contactos.

Mover contactos

Mover contactos a Google

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Importar contactos

Toque → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**, **Importar desde tarjeta SD**, o **Importar desde almacenam USB**.

Exportar contactos

Toque → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**, **Exportar a tarjeta SD**, o **Exportar a almacenamiento USB**.

Compartir contactos

Toque → **Importar/exportar** → **Compartir tarjeta de visita**, seleccione contactos, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula** / **Vista de lista**: Permite ver los contactos en forma de cuadrícula o de lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después toque → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que desee añadir, y después toque **Finalizado**.

Administrar grupos

Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Editar**: Permite cambiar los ajustes del grupo.
- **Añadir miembro**: Permite añadir miembros al grupo.
- **Eliminar miembro**: Permite eliminar miembros del grupo.
- **Enviar mensaje**: Permite enviar un mensaje a los miembros de un grupo.
- **Enviar correo electrónico**: Permite enviar un mensaje de correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden**: Mantenga pulsado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después toque **Finalizado**.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Eliminar grupos

Toque , seleccione grupos añadidos, y después toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después toque **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **Yo**, y después toque para editarla.

Toque → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un método para compartir.

Mensajes

Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después toque .

Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y después toque **Finalizado**.

Use los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Mensaje programado**. Defina una fecha y una hora, y después toque **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Traducir y enviar mensajes

Para usar la función de traducción, al redactar un mensaje, toque → **Traducir**, arrastre el interruptor **Traducir** hacia la derecha, defina un par de idiomas, y después toque **Aceptar**.

Toque para traducir el mensaje, y después toque **Finalizar**. El mensaje traducido reemplazará al mensaje del idioma de origen.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado **1** en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después toque en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después toque **Enviar**.

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque . Seleccione **Planificar envío**, defina una fecha y una hora, y después toque **Finalizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

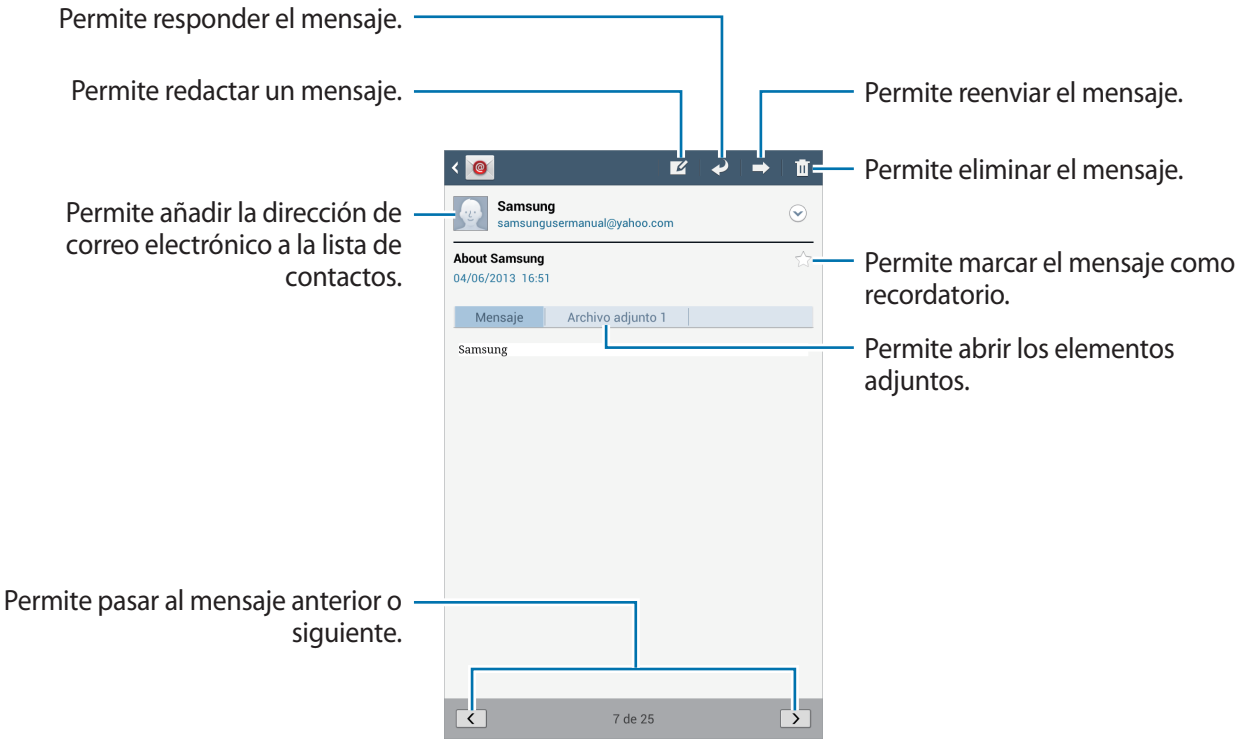

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después toque **ENVIAR**.

Toque **+CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque para adjuntar imágenes.

Toque → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Adjuntar vídeo** para adjuntar vídeos.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Leer mensajes

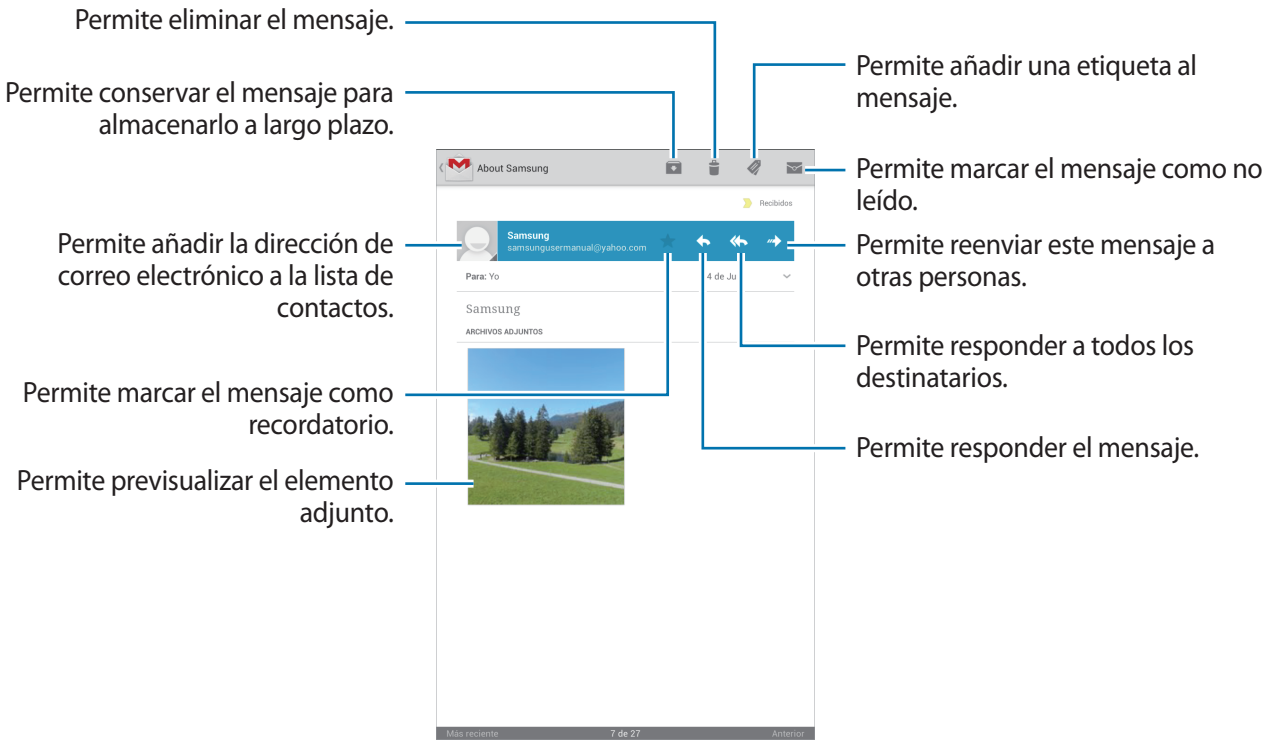

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque , y después seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Google Talk

Use esta aplicación para conversar con otras personas a través de Google Talk.

Toque **Google Talk** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Perfil público

Toque el ID de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la lista de amigos para cambiar la disponibilidad, la imagen o el mensaje de estado.

Añadir amigos

Toque , introduzca la dirección de correo electrónico del amigo que desee añadir, y después toque **LISTO**.

Conversar con amigos

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y después toque .

Para añadir un amigo y conversar con él, toque → **Añadir al chat**.

Para finalizar la conversación, toque → **Finalizar chat**.

Alternar entre las conversaciones

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.

Eliminar el historial de conversaciones

Las conversaciones se guardan automáticamente. Para eliminar el historial de conversaciones, toque → **Borrar historial de chat**.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todos los círculos** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Toque para utilizar otras funciones de redes sociales.

Messenger

Use esta aplicación para conversar con otras personas a través del servicio de mensajería instantánea de Google+.

Toque **Messenger** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y después toque ➤.

ChatON

Use esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree la lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Seleccione un amigo para iniciar una conversación.

Para sincronizar los contactos del dispositivo con ChatON, toque **Más** → **Ajustes** → **Sincronizar contactos**.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después toque **Ir**.

Toque para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.

Abrir una página nueva

Toque .

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque .

Para abrir una página Web favorita, toque , y después seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque → **Borrar historial**.

Toque → **Historial** → **Más visitados** para abrir una página Web de la lista de las páginas más visitadas.

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Páginas guardadas**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Descargas**.

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir página**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga pulsado el texto que desee, y después toque **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y después introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver los favoritos, toque → **Marcadores**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones en forma ilegal con fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se pueda descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más ajustes** → **Screen Mirroring**, y arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia la derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

Samsung Link

Use esta aplicación para reproducir contenidos guardados en varios dispositivos a través de Internet. Podrá reproducir y enviar archivos multimedia del dispositivo a otro dispositivo o a un servicio de almacenamiento Web.

Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo. Para conocer más detalles, toque → **Ayuda**.

Toque **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Al abrir esta aplicación, aparecerán los contenidos recientes de todos los dispositivos registrados. Podrá navegar a través de ellos y reproducirlos. Para comenzar a compartir archivos, desplácese hasta **DISPOSITIVOS Y ALMACENAMIENTO** y seleccione una opción.

Enviar archivos

Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento Web.

Seleccione el dispositivo, toque , seleccione archivos, toque **Listo**, y después seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web.

Compartir archivos

Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web, toque , seleccione archivos, toque **Listo**, y después seleccione un método para compartir.

Reproducir archivos en un dispositivo remoto

Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web, toque , seleccione un archivo, y después seleccione un dispositivo.

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento Web

Seleccione un servicio de almacenamiento Web, y después vea y administre sus archivos.

Para descargar archivos de un servicio de almacenamiento Web, toque , seleccione archivos, y después toque **Listo**.

Para registrar servicios de almacenamiento Web en el dispositivo, toque → **Configuración** → **Almacenamientos registrado** → , y después seleccione un servicio de almacenamiento Web.

Group Play

Use esta aplicación para compartir pantallas con varios dispositivos. Cree una sesión de Group Play o únase a una, y después comparta imágenes, documentos o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Crear un grupo para Group Play

Toque **Crear grupo**, defina una contraseña, y después use las siguientes funciones:

- **Compartir música**: Permite seleccionar archivos de música para compartir. Podrá conectar dos o más dispositivos y usarlos para lograr un efecto de sonido envolvente.
- **Compartir imágenes**: Permite seleccionar imágenes para compartir.
- **Compartir documentos**: Permite seleccionar los documentos que desea compartir.
- **Jugar juegos**: Permite jugar juegos en línea con sus amigos.

Toque para escribir una nota o dibujar en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.

Toque para ver todas las imágenes compartidas en un diseño de mosaico.

Toque para seleccionar más imágenes o documentos.

Toque para ver a los participantes del grupo.

Unirse a Group Play

Toque **Unirse a grupo**, seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella, y después introduzca la contraseña del grupo. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido actualmente aparecerá en el dispositivo.

WatchON

Use esta aplicación para conectarse a un TV y mirar sus espectáculos y películas favoritas.

Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Conectarse a un TV

Conéctese a un TV para mostrar la pantalla del dispositivo sobre una superficie más grande y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Toque → **Continuar**, seleccione un país y una región, y después siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos varían según las opciones que seleccione.

Ver TV

Seleccione una opción entre las sugerencias de programas de TV, o seleccione una categoría en la parte inferior de la pantalla. Seleccione un programa de TV y después toque **Ver en TV** o **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque y abra el panel de control para controlar el TV.

Configurar recordatorios de programas

Toque **Diario** en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa y después toque .

Smart Remote

Use esta aplicación para utilizar el dispositivo como un control remoto para un TV y un sistema de entretenimiento.

Toque **Smart Remote** en la pantalla de aplicaciones.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red Wi-Fi y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Configurar el dispositivo como un control remoto para un TV

Toque **Seleccione su país o región**, seleccione un país o una región, y después siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración.

Para abrir el panel de control remoto, toque el indicador del panel que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Para añadir otro cuarto, toque → **Agregar sala nueva**.

Personalizar los ajustes del control remoto

Toque y use las siguientes opciones:

- **Editar canales**: Permite editar los canales que aparecen en la pantalla del dispositivo.
- **Salas y dispositivos**: Permite modificar los ajustes de conexión.
- **Perfil**: Permite introducir un perfil de usuario de modo que Peel pueda buscar selecciones preferidas.
- **Programas favoritos**: Permite ver sus programas favoritos.
- **Programas eliminados**: Permite restablecer los programas ocultos.
- **Géneros**: Permite ocultar o modificar el orden de los géneros.
- **Deportes**: Permite ocultar o modificar el orden de los deportes.
- **Enviar opinión**: Permite comunicar su opinión para el desarrollo de aplicaciones.
- **Notificaciones**: Permite definir el dispositivo para recordar varios programas de TV próximos.
- **Restablecer Peel**: Permite restablecer los ajustes de conexión.

Recursos multimedia

Reproductor de música

Use esta aplicación para escuchar música.

Toque **Reproductor de música** en la pantalla de aplicaciones.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque → **Ajustes** → **Avanzado** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará nuevamente.

Defina una canción como la melodía de llamada

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como la melodía de llamada, toque → **Definir como** → **Melodía del teléfono**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque → **Crear lista reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Seleccione las canciones que desee incluir, y después toque **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción, toque **Music square** → .

Toque **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 71)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la foto.

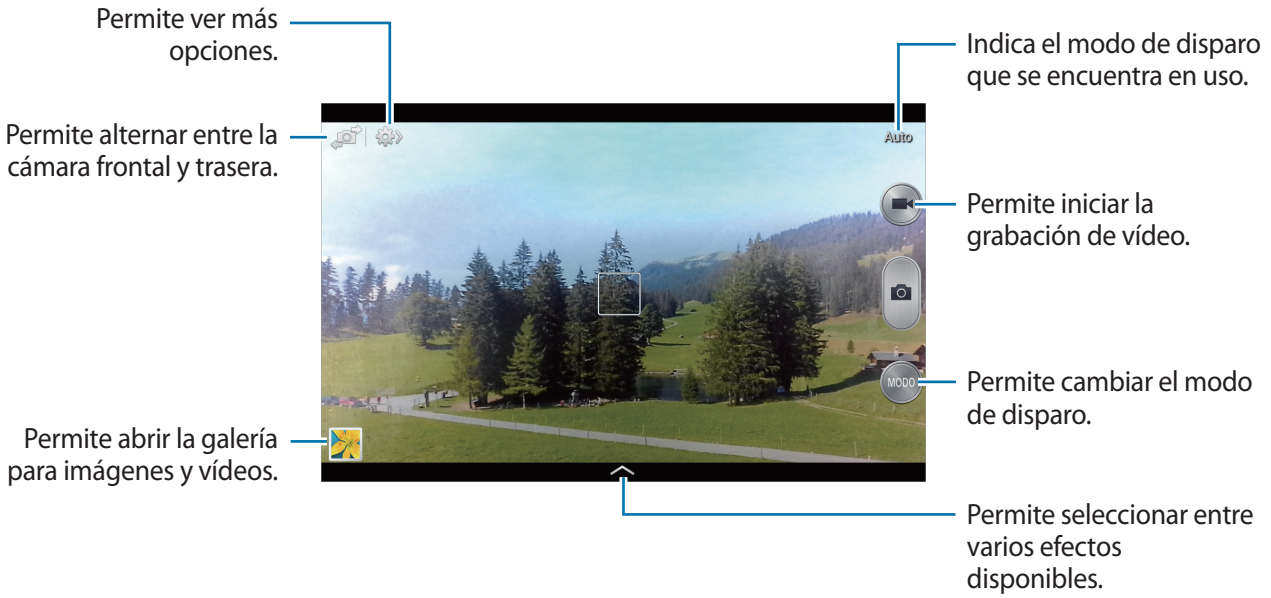

Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Toque **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto**: Use esta función para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Beauty face**: Permite tomar una foto con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Foto con Sonido**: Use esta función para tomar una foto con sonido.

  Toque para tomar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de tomar una foto.

Mientras toma fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Panorámica**: Permite tomar una foto compuesta por varias fotos juntas.

  Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro de los límites.
  - Evite tomar fotos de un sujeto frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
- **Deportes**: Use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Noche**: Use este ajuste para las imágenes capturadas en condiciones más oscuras.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotos.

Toque **MODO** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en cualquier dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara tomará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de tomar fotos, toque .

Grabar vídeos

Grabar un vídeo

Toque . Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

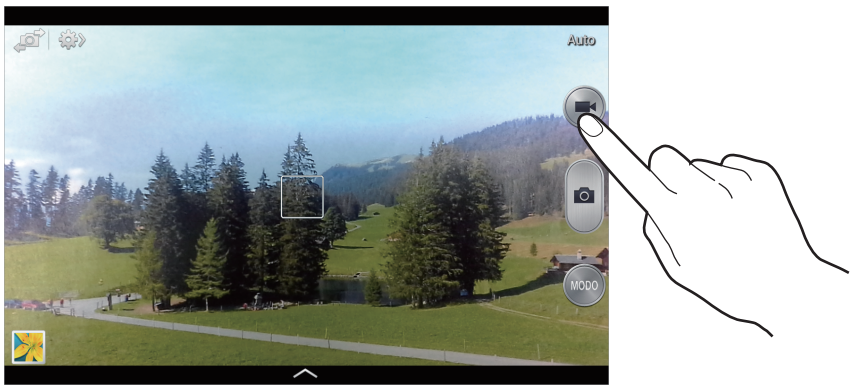

La función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

Modo de grabación

Toque → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS**: Use este modo para reducir la calidad para enviar el vídeo en forma de mensaje.

Aumentar y reducir el zoom

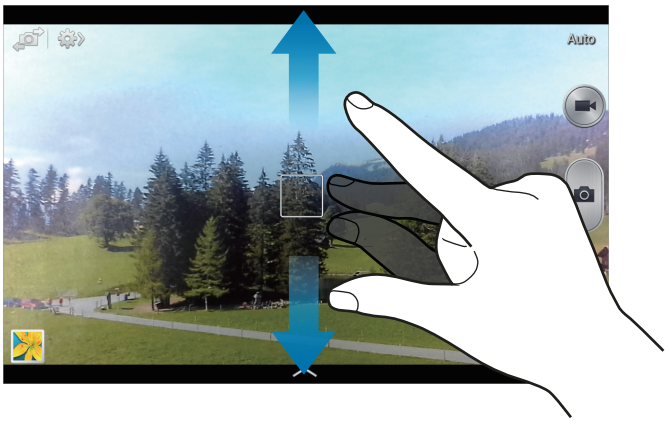

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

- La función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.
- El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Compartir disparo

Toque → , y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir disparo**: Permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir foto ChatON**: Permite enviar una foto a otro dispositivo mediante ChatON.
- **Visor remoto**: Permite configurar un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque → → **Visor remoto**, y después conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Direct. Toque para tomar una foto de manera remota usando el dispositivo como un visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque → para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto** / **Tamaño de vídeo**: Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centr-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Modo de enfoque**: Permite seleccionar un modo de enfoque. **Automático** es para permitir que la cámara controle el enfoque. **Macro** es para objetos muy cercanos.
- **Etiqueta GPS**: Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al tomar fotos para crear álbums automáticamente en **Story Album**.

- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar**: Permite mostrar las fotos que tomó durante un tiempo breve.
- **Tecla de volumen**: Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o el zoom.
- **Temporizador**: Use este ajuste para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos**: Seleccione un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición**: Permite cambiar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Instrucciones**: Permite mostrar guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Control de voz**: Permite configurar la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual**: Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería** y **Story Album**.
- **Guardar como volteado**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer los ajustes de la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque ☰ → **Editar ajustes rápidos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y toque .

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y use las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de foto**: Use esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note**: Permite escribir una nota detrás de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles**: Permite copiar texto en el portapapeles.
- **Imprimir**: Permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha**: Permite girar hacia la derecha.
- **Recortar**: Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Buscar dispositivos cercanos**: Permite buscar dispositivos que tienen la función para compartir multimedia activada.
- **Definir como**: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Ajustes**: Permite cambiar los ajustes de la galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y seleccione **Editor de fotos** o **Paper Artist**.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.

Eliminar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y después toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y después toque para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Toque → **Ajustes** → **Etiquetas**, y después marque **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido en la imagen. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y use las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Toque → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy**, y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiemp, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar**, y hojee imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, arrástrelo hacia la nueva carpeta y toque **Finalizado**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicación para crear su propio álbum digital y mantener sus historias organizando las imágenes de manera automática y prolija.

Toque **Story Album** en la pantalla de aplicaciones.

Crear álbums de historias

Toque **Crear álbum** → **Por información de etiqueta** para crear un Story Album automáticamente. Seleccione criterios, y después toque **Encontrar imágenes**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema, y después toque **Crear álbum**.

Para crearlo manualmente, toque **Crear álbum** → **Desde Galería**.

Crear álbums recomendados

Al tomar fotos en una ubicación, el dispositivo las ordenará automáticamente en álbums según los criterios que especifique y le sugerirá crear nuevos álbums.

Toque → **Ajustes** → **Sugerencias** → **Ciudad de origen**, y después defina un método para reconocer su ubicación. Seleccione un tipo de álbum y defina una cantidad mínima de fotos.

Al tomar fotos que cumplan con los criterios que estableció, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum.

Toque **Crear álbum** → **De sugerencias**. Seleccione un álbum, introduzca un título para el álbum, y después toque **Fin.** → **Aceptar**.

El dispositivo le recomendará que cree álbums de historias cuando exceda la cantidad predefinida de fotos en un solo día.

Ver Story Album

Seleccione un Story Album. La imagen de la cubierta aparecerá en la primera página. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes del Story Album.

Mientras ve una imagen, toque y use las siguientes funciones:

- **Añadir contenido**: Permite añadir más contenidos a la página actual.
- **Eliminar contenido**: Permite borrar contenidos de la página actual.
- **Cambiar tema**: Permite cambiar el tema de la disposición de la página.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en el álbum actual.
- **Compartir**: Permite enviar el álbum a otras personas.
- **Imprimir**: Permite imprimir el álbum mediante una conexión USB o Wi-Fi.
- **Encargar álbum de fotos**: Permite ordenar un álbum impreso.
- **Exportar álbum**: Permite exportar el álbum a otras ubicaciones de almacenamiento.
- **Eliminar álbum**: Permite eliminar el álbum.

Editar imágenes

Toque la imagen de la página en un álbum.

Para añadir una leyenda, toque .

Para enviar la imagen a otras personas, toque .

Para eliminar la imagen, toque .

Para aplicar efectos a la imagen, toque .

Para iniciar una presentación de diapositivas, toque → **Presentación de diapositivas** → **Iniciar presentación de diapositivas**.

Para definir la imagen como imagen de cubierta de un álbum, toque → **Def com portad**.

Para girar la imagen hacia la izquierda, toque → **Girar a la izquierda**.

Para girar la imagen hacia la derecha, toque → **Girar a la derecha**.

Paper Artist

Use esta aplicación para convertir las imágenes en ilustraciones con efectos o marcos divertidos.

Toque **Paper Artist** en la pantalla de aplicaciones.

Use las herramientas artísticas para editar una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Galería** → **Paper Pictures**.

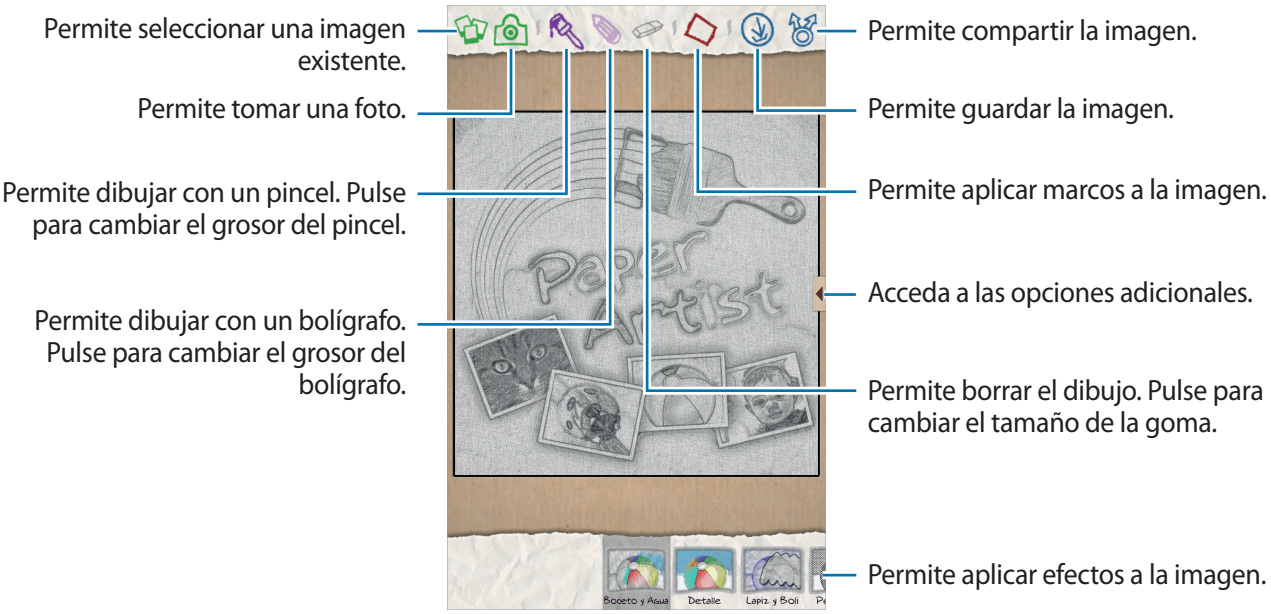

Reproductor de vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Toque **Reproductor de vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se perderá una de las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

Permite buscar dispositivos habilitados para DLNA.

Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.

Permite seleccionar un modo para el sistema de sonido Dolby.

Permite cambiar la proporción de la pantalla.

Permite reiniciar el vídeo actual o pasar al siguiente. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.

Permite ajustar el volumen.

Permite pasar al siguiente vídeo. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.

Permite reducir el tamaño de la pantalla de vídeo.

Permite pausar y reanudar la reproducción.

Eliminar vídeos

Toque → **Eliminar**, seleccione vídeos marcando las casillas de verificación, y después toque **Eliminar**.

Compartir vídeos

Toque → **Compartir**, seleccione un método para compartir, seleccione vídeos marcando las casillas de verificación, y después toque **Compartir**.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, toque para usar Popup video.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos

Toque , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Gire el dispositivos para obtener la vista horizontal y mostrar el vídeo en la pantalla completa.

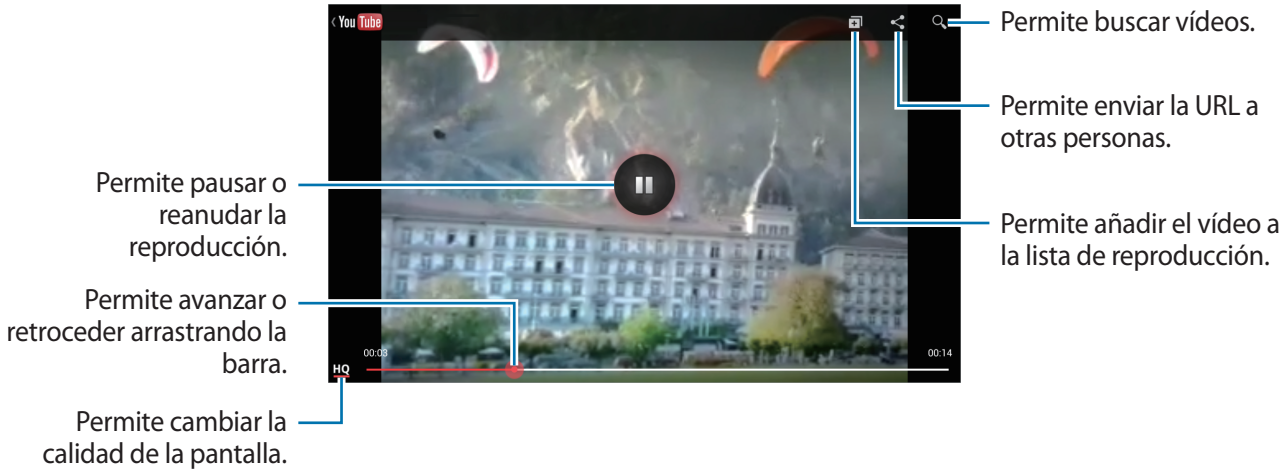

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que desea ver, toque , y después seleccione un método para compartirlo.

Cargar vídeos

Seleccione su cuenta, toque , seleccione un vídeo, introduzca información del vídeo, y después toque **SUBIR**.

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la página inicial hacia la izquierda, seleccione temas de noticias, y después toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Mientras lee un artículo, use los siguientes iconos:

- : Permite pasar a la página anterior.
- : Permite ver comentarios de otras personas acerca del artículo.
- : Permite compartir el artículo a través de Twitter.
- : Permite compartir el artículo con otras personas.
- : Permite indicar que le gusta el artículo en Facebook.
- : Permite añadir el artículo a la lista de favoritos en Twitter.
- : Permite añadir el artículo a su revista de Flipboard.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Instalar**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque , seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después toque **Desinstalar**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *www.samsungapps.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Descargar** o **Comprar**.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Game Hub

Use esta aplicación para acceder a diversos juegos.

Toque **Game Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Desplácese hacia la izquierda o derecha y seleccione un juego para descargar de **Samsung Apps**.

Music Hub

Use esta aplicación para reproducir música y comprar canciones o álbums desde el catálogo de Music Hub.

Suscríbase al servicio prémium de Music Hub para disfrutar de recomendaciones personalizadas, transmisión ilimitada de canciones, emisoras de radio personales y el servicio de almacenamiento en la nube para toda su música.

Para conocer más detalles, toque → **Ayuda** o visite el sitio Web de Music Hub.

Toque **Music Hub** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que algunas funciones se denominen de otra forma según los términos de la suscripción.
- Es posible que algunas funciones, incluyendo los servicios de transmisión, no estén disponibles según su región o su proveedor de servicios.

Mi música

Reproduzca la música almacenada en el dispositivo y en el servidor de almacenamiento de la nube. Toda su música se mantendrá sincronizada automáticamente con su ordenador.

Tienda

Disfrute de la transmisión ilimitada de canciones. Transmita canciones o descárguelas para escucharlas sin cobertura de red. Añada canciones a listas de reproducción y compártalas con amigos.

Radio

Escuche música de cualquier emisora de radio o cree la suya propia. Podrá personalizar su emisora según el artista que le guste. La emisora reproducirá música similar a las canciones de su artista favorito. También podrá recibir recomendaciones personalizadas de Music Hub.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Readers Hub

Use esta aplicación para descargar y leer archivos de libro.

Toque **Readers Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un libro para leerlo. Para descargar archivos de libro, acceda a Readers Hub Store.

Learning Hub

Use esta aplicación para acceder a material de lectura.

Toque **Learning Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría y, después, un libro o una lección en vídeo.

Utilidades

Notas

Use esta aplicación para registrar información importante que desee guardar y ver en otro momento.

Toque **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Toque , introduzca una nota, y después toque **Guardar**.

Para cambiar el color de fondo, toque → **Color**.

Para bloquear la nota de modo que las demás personas no puedan verla, toque → **Bloquear**.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar la nota, toque la nota.

Para buscar una nota, toque .

Para cambiar el modo de visualización, toque .

Para eliminar notas, toque .

Para ordenar las notas por fecha, toque → **Ordenar por**.

Para enviar el texto de las notas a otras personas, toque → **Compartir texto mediante**.

Para enviar notas a otras personas, toque → **Compartir**.

Para imprimir notas mediante una conexión USB o Wi-Fi toque → **Imprimir**.

Para importar notas de Google Docs, toque → **Importar**.

Para exportar notas hacia otras ubicaciones de almacenamiento, toque → **Exportar**.

Para cambiar los ajustes de las notas, toque → **Ajustes**.

Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver más notas.

Toque y use las siguientes opciones:

- **Eliminar**: Permite eliminar la nota.
- **Color**: Permite cambiar el color de fondo.
- **Bloquear**: Permite bloquear la nota de modo que las demás personas no puedan verla.
- **Imprimir**: Permite imprimir la nota mediante una conexión USB o Wi-Fi.
- **Compartir texto mediante**: Permite enviar el texto de la nota a otras personas.
- **Compartir**: Permite enviar la nota a otras personas.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y después use uno de los siguientes métodos:

- **Añadir evento**: Permite introducir un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Añadir tarea**: Permite introducir una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
- **Añadir nota**: Permite crear una nota manuscrita para adjuntarla a la fecha.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y después tóquela nuevamente.

Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Adjunte una imagen. Toque **Imágenes**, y después tome una foto o seleccione una de las imágenes existentes.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Google** bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta de Google, y después marque **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **Calendario** → → **Sincronizar**.

Para mostrar un evento o una tarea sincronizados, toque → **Ajustes** → **Ajustes de vista** → **Calendarios** → **Pantalla**, seleccione la cuenta de Google, y después toque **Aceptar**.

Cambiar el tipo de calendario

Toque la parte superior izquierda de la pantalla, y después seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros. Podrá usar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos

Toque y, luego, introduzca la palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Seleccione una fecha, y después toque → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento, toque → **Compartir**, y después seleccione un método para compartir.

Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Una vez activado Dropbox, las fotos y los vídeos que capture con la cámara del dispositivo se cargarán en Dropbox automáticamente. Para ver las fotos o vídeos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque y seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque → → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, toque para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cloud**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Toque su Samsung acount o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su cuenta Samsung.

Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Polaris Office

Use esta aplicación para editar documentos en varios formatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **Polaris Office** en la pantalla de aplicaciones.

Algunas funciones podrían no estar disponible, según el tipo de archivo.

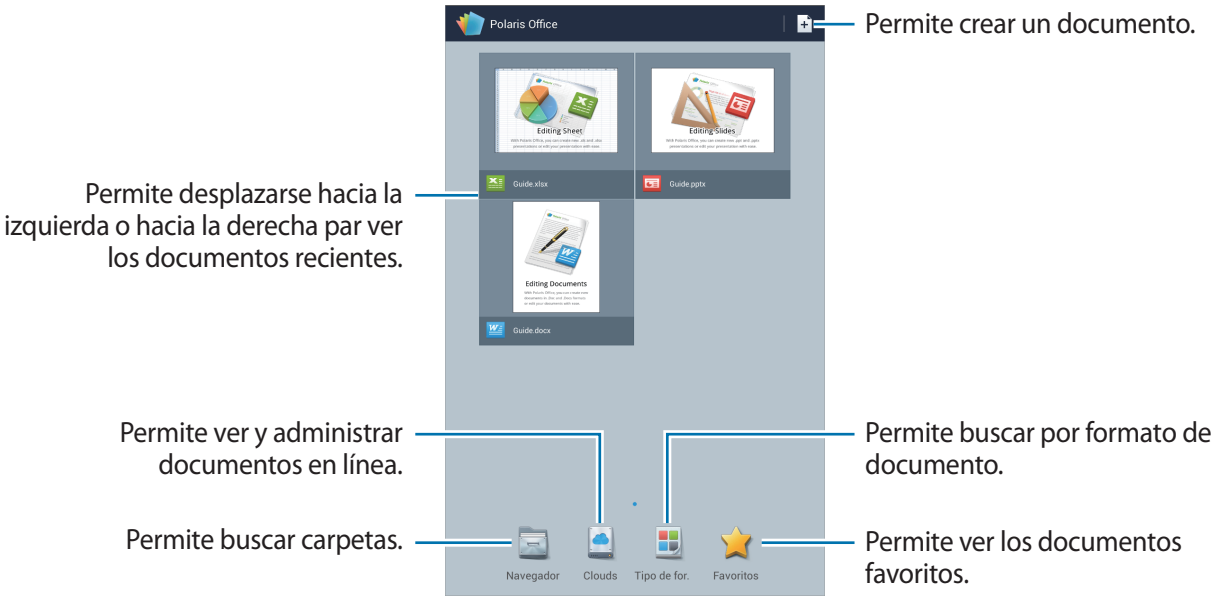

Crear documentos

Toque , y después seleccione un tipo de documento.

Use la barra de herramientas de edición en la parte superior de la pantalla para editar el documento.

Para terminar, toque → **Guardar**, introduzca el nombre de un archivo, seleccione una carpeta para guardarlo, y después toque **Guardar**.

Leer documentos

Toque un archivo. O toque **Navegador**, **Clouds**, **Tipo de for.**, o **Favoritos**, y después seleccione un archivo para abrirlo.

Para iniciar una presentación de diapositivas, toque → **Modo diapositivas**.

Para buscar una cadena de texto en el documento, toque .

Toque , y después use una de las siguientes funciones:

Documento

- **Guardar como**: Permite guardar el documento con un nombre diferente.
- **Exportar PDF**: Permite guardar el documento como un archivo PDF.
- **Buscar &Reemplazar**: Permite buscar o reemplazar texto.
- **Disposición de página**: Permite cambiar el diseño de las páginas.
- **Vista ancho completa**: Permite ver solo el contenido del documento, sin los márgenes.
- **Ampliar/Reducir**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Reacomodar texto**: Permite redistribuir el texto para que se adapte a la pantalla.
- **Memo activada**: Permite ver los comentarios del documento.
- **TTS**: Permite leer el documento a través de la función de texto para pronunciar.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi.

Presentación

- **Modo diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas.
- **Guardar como**: Permite guardar el documento con un nombre diferente.
- **Exportar PDF**: Permite guardar el documento como un archivo PDF.
- **Buscar &Reemplazar**: Permite buscar o reemplazar texto.
- **Vista de diapositiva única**: Permite ver las diapositivas una por una.
- **Ampliar/Reducir**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi.

Hoja de cálculo

- **Guardar como**: Permite guardar el documento con un nombre diferente.
- **Buscar &Reemplazar**: Permite buscar o reemplazar texto.
- **Proteger hoja**: Permite bloquear la hoja de manera que las demás personas no puedan editarla.
- **Congelar**: Permite mantener la fila seleccionada en su lugar.
- **Calcular de nuevo**: Permite volver a calculas las funciones de la hoja.
- **Ordenar**: Permite ordenar las celdas según criterios específicos.
- **Filtro**: Permite ver las celdas filtradas según criterios específicos.
- **Ampliar/Reducir**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi.

Texto

- **Guardar como**: Permite guardar el documento con un nombre diferente.
- **TTS**: Permite leer el documento a través de la función de texto para pronunciar.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento mediante una conexión USB o Wi-Fi.

Alarma

Use esta aplicación para configurar alertas y alarmas para eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

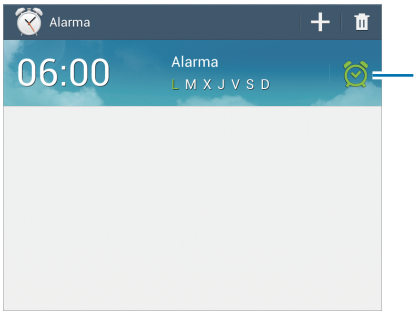

Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y después toque **Guardar**.

- **Alarma de ubicación**: Permite establecer una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir**: Permite definir un intervalo y la cantidad de veces que desea repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga pulsada la alarma, y después toque **Eliminar**.

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora en cualquier sitio del mundo.

Toque **Reloj mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Toque , introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad del mapa, y después toque .

Para aplicar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después toque **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Toque , seleccione relojes, y después toque **Eliminar**.

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, toque → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, toque para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, toque → **Borrar historial**.

Para cambiar el tamaño de los caracteres del historial, toque → **Tamaño del texto**.

S Translator

Use esta aplicación para traducir texto a otros idiomas.

Toque **S Translator** en la pantalla de aplicaciones.

Uso de S Translator

Defina los idiomas de origen y destino, introduzca texto en el campo de entrada, y después toque Finalizado .

Para añadir un par de idiomas a la lista de favoritos, toque .

Para enviar un par de idiomas a otras personas, toque .

Iniciar una conversación con el traductor

Toque los botones de la parte inferior de la pantalla para comunicarse con otra persona mediante traducción oral.

Toque **Hablar** en su idioma, y después hable cerca del micrófono. El dispositivo traducirá lo que usted diga. Toque en el campo del idioma de destino para permitir que el dispositivo lea la traducción en voz alta.

Después, toque **Hablar** en el idioma de la persona con quien está hablando y espere hasta que la otra persona responda en su propio idioma. El dispositivo traducirá lo que la otra persona diga. Toque en el campo del idioma de origen para permitir que el dispositivo le lea el texto.

S Voice

Use esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para enviar un mensaje, escribir una nota y mucho más.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Modo de conducción

En el modo de conducción, el dispositivo leerá los contenidos en voz alta al recibir llamadas, mensajes y notificaciones, de modo que pueda usar el dispositivo sin usar las manos mientras conduce. Por ejemplo, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama al recibir una llamada.

Para activar el modo de conducción, diga "Activar modo de conducción."

Google

Use esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O toque , y después diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Ajustes** → **Búsqueda en tablet**, y después marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tránsito, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Inscríbase en Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, toque → **Ajustes** → **Google Now**.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Hablar ahora** en la pantalla.

Mis archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .

En una carpeta, use una de las siguientes funciones:

- : Permite buscar archivos o carpetas.
- : Permite cambiar el modo de visualización.
- : Permite crear una carpeta.
- **Hora**: Permite ordenar archivos o carpetas.

Seleccione un archivo o una carpeta marcando las casillas de verificación, y después use una de las siguientes funciones:

- : Permite copiar los archivos o carpetas a otra carpeta.
- : Permite mover los archivos o carpetas a otra carpeta.
- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite enviar archivos a otras personas.
- → **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.
- → **Detalles**: Permite ver los detalles de un archivo o una carpeta.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para ver los archivos descargados de Internet, toque **Descargas Internet**, de lo contrario, toque **Otras descargas** para ver los archivos descargados desde otras aplicaciones, como **Correo electrónico**.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque **Ordenar por fecha**.

TripAdvisor

Use esta aplicación para obtener información de viajes tales como destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Toque **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Toque **Buscar en Maps**, introduzca una dirección, y después toque . Seleccione una ubicación para ver la información detallada. Para buscar ubicaciones cercanas, toque → **Local**.

Una vez que el dispositivo haya encontrado la ubicación, toque y use una de las siguientes funciones:

- **Limpiar mapa**: Permite borrar el mapa.
- **Disponible sin conexión**: Permite guardar el mapa de una zona específica para verlo cuando esté desconectado.
- **Local**: Permite buscar ubicaciones cercanas.
- **Capas**: Permite superponer varias capas, incluyendo imágenes satelitales, datos del tráfico y mucho más.
- **Latitude**: Permite compartir datos de la ubicación con sus amigos.
- **Mis sitios**: Permite ver mapas fuera de línea, lugares favoritos, lugares recientes y mucho más.
- **Ajustes**: Permite cambiar los ajustes del mapa.
- **Ayuda**: Permite ver información para usar el mapa.

Para ver su ubicación actual, toque .

Para aumentar o reducir el zoom en el mapa, separe dos dedos en la pantalla para ampliarla y júntelos para reducirla.

Obtener direcciones para llegar a un destino

1 Toque .

2 Toque , y después seleccione un método para introducir las ubicaciones de origen y destino:

- **Mi ubicación actual**: Permite usar la ubicación actual como ubicación de origen.
- **Contactos**: Permite seleccionar una ubicación en la lista de contactos.
- **Punto en el mapa**: Permite señalar una ubicación tocando el mapa.
- **Mis sitios**: Permite seleccionar una ubicación en la lista de lugares favoritos.

3 Seleccione un método de viaje, como automóvil, transporte público o a pie, y después toque **Ir**.

4 Seleccione una de las rutas sugeridas.

Local

Use esta aplicación para buscar restaurantes, bancos, paradas de autobús y otros sitios cercanos.

Toque **Local** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, y después seleccione un sitio en la lista de resultados de la búsqueda.

- **Mapa**: Permite señalar una ubicación en el mapa.
- **Indicaciones**: Permite buscar una ruta para llegar al sitio.
- **Llamar**: Permite llamar al número de teléfono del sitio.

Para añadir una categoría de sitios, toque → **Añadir una búsqueda** en la lista de categorías, y después introduzca una palabra clave para buscar en el campo de texto.

Navigation

Use esta aplicación para buscar una ruta para llegar a un destino.

Toque **Navigation** en la pantalla de aplicaciones.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Especifique el destino con varios métodos, como por ejemplo hablando o introduciendo la dirección de destino. Una vez que el dispositivo haya encontrado un camino, siga las instrucciones de la pantalla para llegar al destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, toque .

- **Avanzado**: Permite personalizar los ajustes Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducc. PIN WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, toque **Wi-Fi** → → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo**.

Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, toque **Wi-Fi** → → **Avanzado** y marque **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de ajustes, toque **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, toque ☰.

- **Tiempo de espera de visibilidad**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar los ajustes del límite.

- **Datos móviles**: Permite usar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, toque ☰.

- **Itinerancia de datos**: Permite usar conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segundo plano**: Permite desactivar la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática de datos**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones. Podrá seleccionar la información que desea sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso de Wi-Fi**: Permite mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Más ajustes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Redes móviles

- **Datos móviles**: Úselo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Itinerancia de datos**: Permite usar el dispositivo para conectarse a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Zona Wifi y modem USB

- **Zona Wi-Fi**: Permite usar la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB**: Permite usar el módem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para el ordenador.
- **Anclaje de red de Bluetooth**: Permite usar el módem por Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Dispositivos cercanos

- **Uso compartido archivos**: Permite activar la función para compartir archivos multimedia y permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia del dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite configurar el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos admitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no admitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite configurar el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Permite activar la función para compartir la pantalla con otras personas.

Kies mediante Wi-Fi

Conecte su dispositivo a Samsung Kies a través de una red Wi-Fi.

Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán, o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Modo coche

Active el modo de conducción para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especifique las aplicaciones que desea usar en el modo de conducción.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Melodías**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones**: Permite seleccionar una melodía para eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suene**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Adapt Sound**: Permite personalizar el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Fondos**:
  - **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
  - **Pantallas de inicio y de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Panel de notificaciones**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.
- **Multi window**: Permite configurar el dispositivo para usar la ventana múltiple.
- **Modo de pantalla**:
  - **Optimizar pantalla**: Use este modo para optimizar la pantalla según la configuración que elija.
  - **Dinámico**: Use este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.

  - **Estándar**: Use este modo para los entornos normales.
  - **Película**: Use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.
- **Modo de lectura**: Permite seleccionar las aplicaciones que utilizarán el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas**: Permite configurar el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando lo conecte a una base de escritorio o mientras se esté cargando.
- **Smart screen**:
  - **Smart stay**: Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
  - **Smart rotation**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Aumentar legibilidad**: Permite aumentar la nitidez del texto para que sea más fácil de leer.
- **Pantalla activa**: Permite definir la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje batería**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la batería restante.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU**: Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información sobre el modo Ahorro de energía**: Permite aprender a reducir el consumo de batería.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Ajustes de ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Acceso a mi ubicación**: Permite configurar el dispositivo para que permita a las aplicaciones usar los datos de la ubicación actual.
- **Usar satélites GPS**: Permite configurar el dispositivo para utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación actual.
- **Utilizar redes**: Permite configurar el dispositivo para que permita reunir datos y determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi o la red móvil.
- **Mis lugares**: Permite configurar perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Varios widgets**: Permite configurar el dispositivo para permitir el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Widgets pantalla bloqueo**:
  - **Reloj o mensaje personal**: Permite configurar el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla bloqueada. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

  Para un reloj:
  - **Reloj dual**: Permite mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.
  - **Tamaño de reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
  - **Información propietario**: Permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.

  Para un mensaje personal:
  - **Editar mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.
- **Accesos directos**: Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando Despierta**: Permite definir el comando de activación para iniciar **S Voice** o realizar una acción específica.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Cifrar dispositivo**: Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa**: Permite configurar el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.

Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuenta**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Utilizar redes**: Permite configurar el dispositivo para que permita reunir datos y determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi o la red móvil.
- **Alerta de cambio de SIM**: Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.
- **Página web Find my mobile**: Permite acceder al sitio Web de Buscar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles**: El dispositivo oculta las contraseñas para su seguridad de forma predeterminada. Permite definir el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.

- **Fuentes desconocidas**: Permite instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, sólo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones**: Configure esta opción para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Credenciales de confianza**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD**: Permite instalar certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponible, según el idioma seleccionado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, toque ⚙.

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite configurar el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, toque ⚙.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Introducción continua**: Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite activar o desactivar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
- **Manuscrito**: Permite personalizar los ajustes del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Avanzado**:
  - **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en el primer caracter después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
  - **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
  - **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
  - **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
  - **Sonido al tocar teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Ayuda**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes**: Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.

Esta función aparecerá al usar una aplicación de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, use las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla Inicio**: Permite configurar el dispositivo para iniciar **S Voice** pulsando dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación**: Permite configurar el dispositivo para usar información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Ayuda**: Permite acceder a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Control de voz**: Permite controlar las aplicaciones con comandos de voz.
- **Iniciación automática de altavoz**: Permite configurar el dispositivo para activar el altavoz automáticamente al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje recibido en el modo de conducción.
- **Comando para Despierta**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.
- **Comando Despertar en pantalla de bloqueo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando para Despertar**: Permite definir el comando de activación para iniciar **S Voice** o realizar una acción específica.
- **Comprobar eventos perdidos**: Permite configurar el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa**: Permite introducir su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook**: Permite introducir los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter**: Permite introducir los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, use las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.
- **Auriculares Bluetooth**: Permite definir el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Cloud

Permite cambiar los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restaurar

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad**: Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite configurar el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica**: Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos.

Añadir cuenta

Permite añadir cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Movimiento

Permite activar la función de reconocimiento de movimiento y cambiar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Desplazar palma para capturar**: Permite definir el dispositivo para capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Toque de palma para silenciar/pausar**: Permite definir el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.
- **Más información sobre movimiento manual**: Permite ver el tutorial para controlar los movimientos de la mano.

Control de voz

Cambie los ajustes para controlar las opciones mediante comandos de voz.

Accesorio

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio**: Permite configurar el dispositivo para usar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas**: Permite actualizar la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática**: Permite recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Respuesta/finalización llamadas**:
  - **La tecla de inicio contesta llamadas**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
  - **Respond llamadas pulsando**: Permite configurar el dispositivo para que responda las llamadas entrantes al tocar dos veces el botón de respuesta de llamada.
  - **Control de voz**: Permite configurar el dispositivo para que responda o rechace una llamada entrante mediante comandos de voz.
  - **Tecla encendido y fin de llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Mostrar acceso directo**: Permite añadir un acceso directo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad**: Permite exportar o importar los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack**: Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación**: Permite configurar el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al realizar gestos con los dedos.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color**: Permite ajustar el esquema de colores para la pantalla si el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene alguna dificultad para leer.
- **Acceso directo de accesibilidad**: Permite configurar el dispositivo para que active Talkback al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.

- **Opciones texto a voz**:
  - **Motor TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Mejorar accesibilidad web**: Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web de modo que el contenido Web sea más accesible.
- **Balance de sonido**: Permite ajustar el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos**: Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Menú del asistente**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo al asistente, que lo ayudará a acceder a las funciones compatibles con los botones externos o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite establecer una zona de la pantalla que quedará excluida de las entradas táctiles.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo y actualice el software.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Toque **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsada el botón Encendido durante 8-10 segundos. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

El usuario no podrá reemplazar la batería que se incluye en el dispositivo. Si tiene algún problema con la batería o debe reemplazarla, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsung.com

Spanish. 07/2013. Rev. 1.0